

HOZAN
Z-680-1
替刃HOZAN
Z-680-1
替刃

注意文の警告マークについて

ご使用上の注意事項を次のように区別しています。

△警告 …死傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

△注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。


ご使用上の注意



- 耐切創手袋などの保護手袋を着用してください。刃に触れるときがあります。
- 部品の落下・紛失を防ぐため、振動や衝撃のない安定した場所で作業をしてください。
- センターネジ・センターナット以外のネジを緩めたり、取り外したりしないでください。ケガや破損のおそれがあります。


替刃の交換方法

- 1 背面のセンターネジを押さえながら(①)、プラスドライバー⊕No.2で表面のセンターナットが浮き上がって空転するまで緩めます(②)。

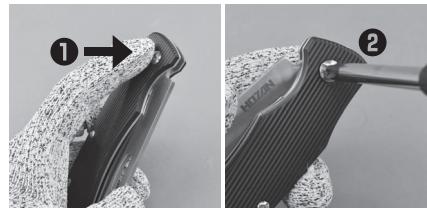

必ず背面のセンターネジを押さえながら作業をしてください。表面のセンターナットが沈み込むと、刃を取り外すことができません。

- 2 背面のセンターネジを押さえながら(①)、表面のセンターナットが飛び出さないように指を添えて(②)、刃を90°の位置まで開きます(③)。

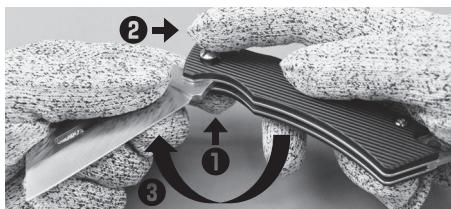

刃を開く際、センターナットが飛び出して紛失しないようご注意ください。



HOZAN

Z-680-1

替刃



このたびは ホーザン Z-680-1 替刃をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称

[Z-680 電工ナイフ 本体]

表面


背面



※刃にHOZANのロゴのある方が表面です。

用意するもの

- 耐切創手袋などの保護手袋
- プラスドライバー⊕No.2

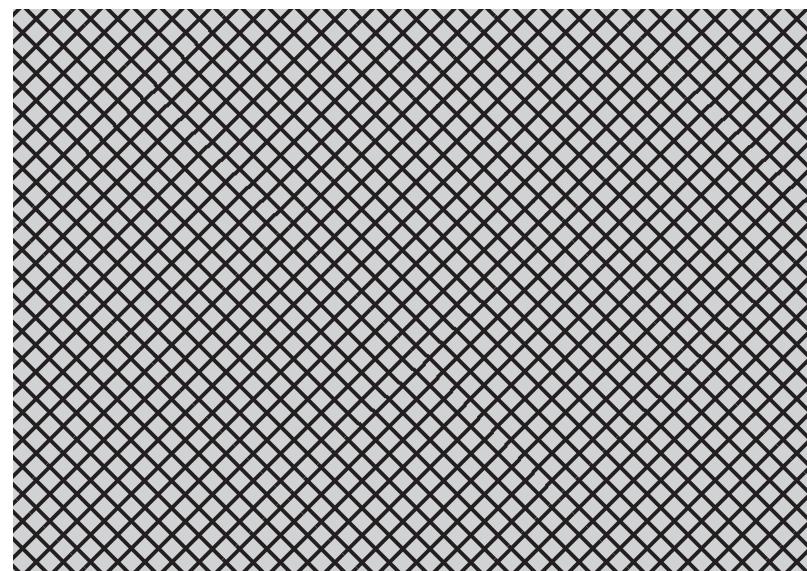

裏面に続きます

替刃の交換方法

3 浮き上がったセンターナットを抜き取り(①)、背面のセンターネジから指を離すと、センターネジが外れ、刃を取り外すことができます(②)。

⚠ 注意

1. センターナット、センターネジは新しい替刃を取り付ける際に使用します。紛失しないようご注意ください。
2. 使用済みの刃でケガをしないようご注意ください。



4 替刃の取付穴を保護ケースから露出させます。

⚠ 注意

ケガ防止のため、この時点では替刃を保護ケースから完全に抜き取らないでください。




5 替刃の取付穴とグリップの穴が一致するように替刃を本体に挿入します。



6 3で取り外したセンターナットを表面のグリップの穴から挿入します。背面のセンターネジはまだ取り付けません。

⚠ 警告

センターナットは奥まで挿入してください。嵌りきらない場合は、下記の対処法をおこなってください。刃を無理に押し込むのは危険です。絶対におやめください。

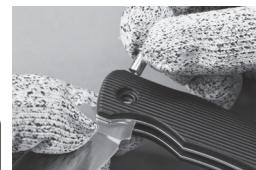

[対処法1]

プラスドライバー No.2でセンターナットを押し込みます。
再度センターナットを表面のグリップの穴から挿入し、奥まで入れば手順7に進んでください。
[対処法1]でセンターナットが嵌りきらない場合は、[対処法2]をおこなってください。




[対処法2]

刃を取り外した状態で、グリップを通常とは逆側から握ります。



背金のストラップホール付近を作業台等に強く押し付けます。

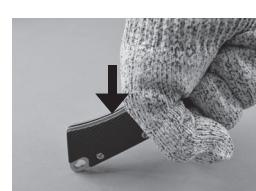

もう一度[対処法1]をおこない、センターナットを表面のグリップの穴から挿入します。

7 保護ケース・刃先カバーを取り外します。

⚠ 注意



刃でケガをしないようご注意ください。



8 刃をグリップに収納します。



9 背面のグリップの穴に3で取り外したセンターネジを取り付け(①)、プラスドライバー④No.2で締め付けます(②)。

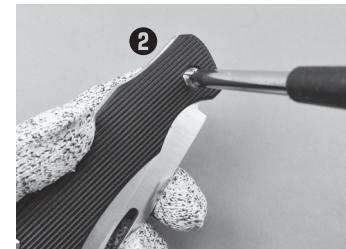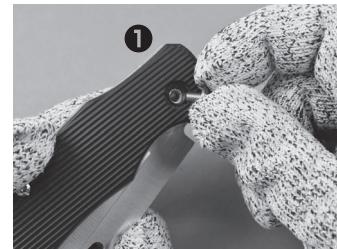

⚠ 注意

締めすぎると刃の開閉が困難になります。緩すぎると刃が抜け落ちます。
最適な締め具合に調整してください。

交換部品

品番	品名	仕様
Z-680-2	センターネジセット	センターネジ、センターナット各1本 ※紛失時にお買い求めください。

技術的なお問い合わせ

ホーサンテクニカルホットライン
06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のバーチャルリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 [ホーサン 通信販売] 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024