

# HOZAN

# 取扱説明書

## B-701-1 キャスター(2個入)



T4962772411100

15.05

### 各部の名称と入組明細

キャスター 2個



キャスター軸  
左側用(逆ネジ)




キャスター軸  
右側用(正ネジ)



### キャスターの交換方法

バッグ内側のメンテナンス用ジッパーを開けて交換を行います。

【必要な工具】13mmスパナ、4mm六角レンチ

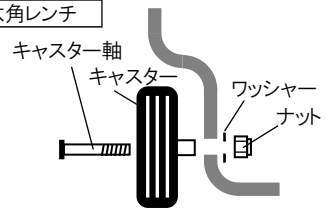

ナットをスパナで固定し、六角レンチを以下の方向に回します。

- ・取り外し: 黒矢印
- ・取り付け: 白矢印

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp  
【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。【ホーサン 通信販売】

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

MADE IN CHINA  
15.05