

F-126

アースターミナル



T4962772091265

15.05

各部の名称と入組明細



MADE IN CHINA

ご使用上の注意

警告


1. アース線は必ずアース接続してください。アースされていないと、デバイスを損傷する恐れがあります。
2. アース線やバナナジャックに活線を接触しないでください。感電する恐れがあります。

ご使用になるまえに

製品には万全を期しておりますが、安全のため、お客様のテスターなどで、本体のバナナジャックーアース線先端間の導通を確認してください。

ご使用方法

- 1 本体を2本の取り付け用ビスで、作業台下に固定します。(本体上面の溝に、下からビスを差し込んでください)

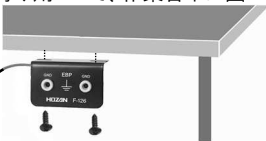

2




アース線を、アースされた端子台に接続します。

ご使用方法

- 3 写真のように、リストストラップやアンクルストラップを接続して使用します。



F-154 リストストラップの接続例

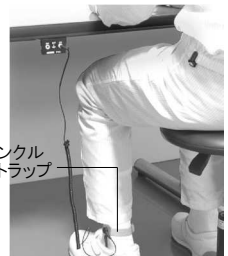

F-142 アンクルストラップの接続例

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL:(06)6567-3111 FAX:(06)6562-0024