

K-21-1

コレットチャック



T496272040225

入組明細



仕様

適応ドリル刃	1.0/1.5/2.0/2.4/3.0mmφ (コレットはそれぞれ専用)
取り付け時の芯ブレ	0.04mm

コレットチャックの機能

主軸の芯ブレは、通常のドリルチャックを取り付けることでその精度が落ちます(K-21にドリルチャックを取り付けると0.07mm)。コレットチャックは、K-21の本来の芯ブレを大きくせず、ドリル刃を取り付けできます。


1

HOZAN INSTRUCTION MANUAL

K-21-1

COLLET CHUCK

Contents

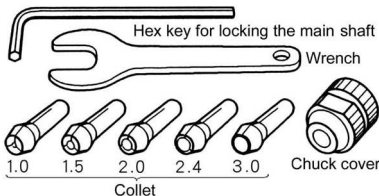

Specifications

Applicable drill bit	1.0/1.5/2.0/2.4/3.0 mmφ (Special collets exist for each)
Main shaft axial play when installed	0.04 mm


Function of the collet chuck

The precision of the axial play drops when using a conventional drill chuck. (drops to 0.07 mm when use a conventional chuck) The collet chuck is capable to keep the axial play as the K-21 does.

1

コレットチャックの取り付け方法

- 1 チャックハンドルでK-21のチャックを最大限に開いた状態にします。
- 2 コレットチャックに付属の六角レンチなどを使用して主軸が回転しないようにしておき、チャック全体を掌でしっかり握って反時計方向(下から見て)に回してチャックをはずします。
- 3 必要なサイズのコレットを入れたコレットカバーを主軸にねじ込みます。
- 4 コレットにドリル刃を挿入し、コレットチャックに付属のスパナでしっかり固定します。

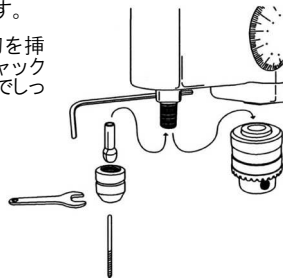

14.07

技術的なお問い合わせ
 ホーサンテクニカルホットライン
 ☎06-6567-3132 E-mail:tbh@hozan.co.jp
【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30-12:00・13:00-17:00】
皆様部員については、web上のパスワードをご確認ください。
 通信販売もご利用いただけます。【メール・通信販売】

ホーサン株式会社


〒556-0021 大阪府浪速区奉天1-2-12
 TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

MADE IN JAPAN

2

How to install the COLLET CHUCK

- 1 Using the chuck wrench, make the chuck of the K-21 quite open.
- 2 While locking the main shaft using the hex key (provided with the K-21-1) and such, turn the entire chuck counterclockwise (looking from bottom) to remove it holding with a palm securely.
- 3 Thread the collet cover with the desired sized collet.
- 4 Insert the drill bit into the collet. Then, secure the collet cover with the wrench provided.

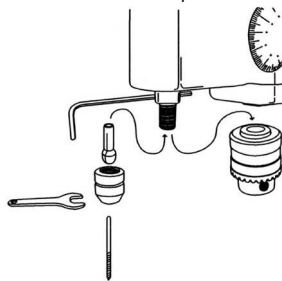

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.

HEAD OFFICE : 1-2-12 Sawaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
 Tel : +81-6-6567-3111 Fax : +81-6-6562-0024

2

14.07