

HOZAN

L-711-2

偏光フィルター
(L-711用)

取扱説明書

入り組み品:フィルター、
プッシュリベット4本
(内1本は予備)

サイズ:86mmφ×40mmφ
×厚さ1.0mm、材質:TAC

レンズ側にも偏光フィルターが必要です。
(別売) L-815-1 偏光フィルター (L-815用)

ランプ部への取り付け方・取り外し方

フィルター両面の保護フィルムを剥がしてからご
使用ください。


ランプ部を仰向けにし、フィ
ルターを落とし込みます。

付属のプッシュリベットを強く
押し込みます(グロメット部を
先に押し込むと容易です)。

このとき、フィルターとの
すき間が生じないように、グ
ロメット脚部が上下に広がる
向きに設置してください。



グロメット脚部が
上下に広がる




4962772475751

MADE IN JAPAN

17.06

交換のため外すときはグロ
メットを完全に抜いてしまわ
ず、シェード内側の面程度
にしておく、スムーズに作
業できます。

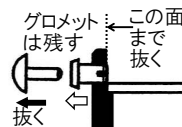

ご使用方法

1 照明側、レンズ側にそれぞれ偏光フィルターを
取り付けます(レンズ側の偏光フィルター取り付
け方法は、L-815-1の取扱説明書を参照)。

2 レンズ側の偏光フィルターのローレット部分に
指をかけて回転させ、最も観察しやすいとこ
ろを求めます。
本器の偏光方向とレンズ側偏光方向が90°
のときに効果が最大になります。

※ 反射やギラつきを完全に防げるものではありません。
※ 対象物により、効果が薄い場合もあります。



注意

長時間の使用により、反りが生じる場合があり
ます。機能上は問題ありません。

お手入れ方法

指紋や油類の汚れはIPAなどを柔らかい布に
わずかに含ませて、軽くふき取ります。

ホーサン株式会社 17.06