



本製品は検査・観察用のLEDライト  
です。用途以外には使用しないでく  
ださい。

# HOZAN

# L-718


## LEDライト(面発光) **業務用**

# 取扱説明書

このたびはホーザン L-718 LEDライト  
(面発光)をお買い上げいただき、まこと  
にありがとうございます。本製品は対象  
物の背面から照射するバックライトです。





梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、  
お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。  
この取扱説明書には下記のマークをつけています。

 拡大損害が予想される事項

- この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

# 各部の名称

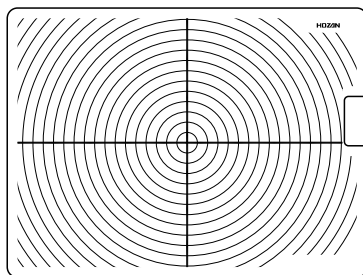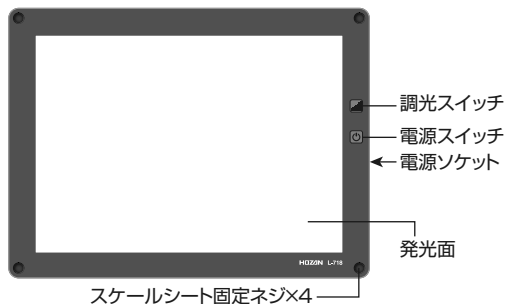

発光面にはスケールシートが取り付けられています。

## 梱包内容



### 付属品



# 安全上のご注意



## 注意

傷害や物的損害を想定してのご注意

絵表示	重要事項	危害・損害
❗	ACアダプターは付属のものを使用する。	故障のおそれがある。
❗	ACアダプターをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、アダプター部を持って抜く。	電源コードの断線による火災・感電のおそれがある。
⊘	電源コードは傷つけたり、無理に曲げたり、加工したり、ねじったり、束ねたり、重いものを挟み込んだりしない。	火災・感電・ショートのおそれがある。
⊘	強い力で押ししたり、手やひじをついたりしない。	ケガ・故障のおそれがある。
⊘	分解・改造しない。	

# 使用方法

## 準備

### 1. 電源を接続する

ACアダプターのプラグを本体の電源ソケットに差し込み、ACアダプターをコンセントに接続します。

### 2. LEDライトを点灯する

電源スイッチを押してLEDライトを点灯します。  
もう一度電源スイッチを押すと消灯します。

### 3. 発光面の上に対象物を置き、観察を開始する

※ スケールシートについて

【目盛】 十字線:1mm 同心円:10mm

スケールシートが不要な場合は四隅のスケールシート固定ネジを外し、スケールシートを外してください。

その場合、スケールシート固定ネジをなくさないよう再度本体に取り付けてください。

### 4. 明るさを調整する

調光スイッチを押すと7段階に調整できます。一番明るい状態から始まり、徐々に暗くなります。一番暗くなった状態でもう一度調光スイッチを押すと、一番明るい状態へと戻ります。

### 5. 観察が終了したら消灯する

電源スイッチで消灯します。再度点灯した場合は前回の調光を記憶しています。  
ACアダプターを抜いた場合は、調光値は初期化され一番明るい状態からスタートします。

## 基本仕様

LED	白色LED24個	消費電力	6.1W
LED寿命	40000時間 ※使用環境により異なります。	発光面寸法	210×297mm (A4サイズ)
色温度	6500K	外形寸法	350(W)×8(H)×262(D)mm
定格電圧	DC12V (ACアダプター付)	重量	950g

■ 調光7段階

■ スケールシート付 (十字線…1mm、同心円…10mm)

## メンテナンス・保管方法

### 保守、お手入れ



**注意**


樹脂板にひびが入る可能性がある。




シンナー、ベンジンまたはアルコールおよび有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しない。

# メンテナンス・保管方法

## 保管方法

 **注意** ケガや器物損傷のおそれがある。

 子どもの手の届かない安全なところに保管してください。

- 電源スイッチをOFFにしてから電源プラグをコンセントから抜いて保管してください。
- 高温・湿気・ほこりを避けて保管してください。

## 製品の廃棄について

廃棄するときは各自治体（または工場）の廃棄方法に従ってください。

## 故障かな?と思ったら

### よくあるご質問 (FAQ)

製品に異常を感じたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。

本製品は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。

<http://faq.hozan.co.jp/support/>



## お問い合わせ窓口

ホーサン テクニカルホットライン

 **06-6567-3132**

E-mail : [th@hozan.co.jp](mailto:th@hozan.co.jp)

[月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00]

<https://www.hozan.co.jp/>



製造元 **ホーサン株式会社**

本社 〒556-0021

大阪市浪速区幸町1-2-12

TEL(06)6567-3111

FAX(06)6562-0024

<https://www.hozan.co.jp/>