


# L-KIT517 マイクロスコープ (PC用)

本セットには、下記の製品が入っています。入組品をご確認のうえ、ご使用ください。各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

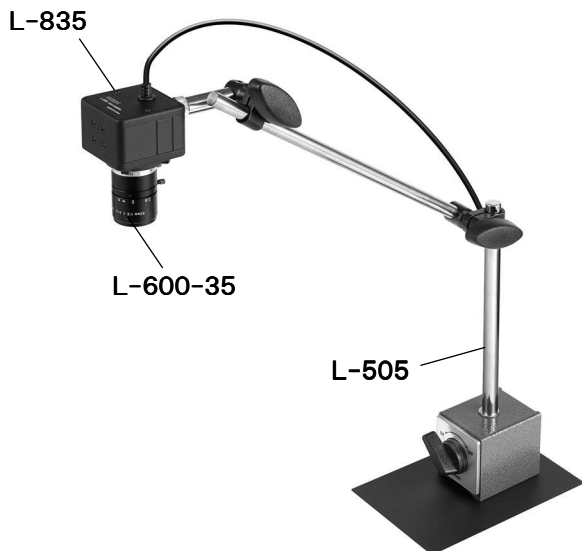

【明細表】


| 品番       | 品名       |
|----------|----------|
| L-835    | USBカメラ   |
| L-600-35 | レンズ      |
| L-505    | マグネットベース |

## 組み立て方法

### 1 ベースの設置


マグネットベースを作業台等に設置します。ベースプレートを任意の位置に設置し、その中央に本器を置きます。マグネットスイッチをONにして本器を固定します。

詳細は取扱説明書をご参照ください。

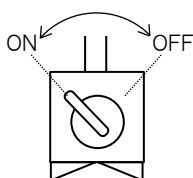

### 3 カメラの取り付け

マグネットベースの先端のカメラネジ(オス)に、カメラ側のカメラネジ(メス)をねじ込んで接続します。

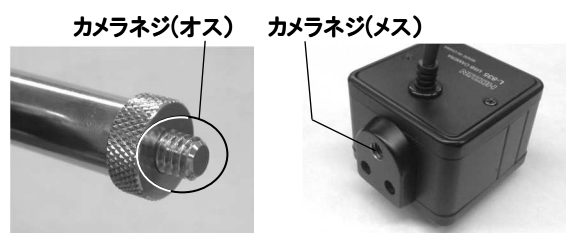

### 2 カメラとレンズの接続

カメラ、レンズの保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。



カメラには、内部のセンサに保護フィルムが貼り付けられています。フィルムを剥がしてからご使用ください。

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン](#) [通信販売](#) [検索](#)

## ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024