

L-KIT526/527/528/529/530

マイクروسコープ (モニター用)

本セットには、下記の製品が入っています。入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

【明細表】

L-KIT526

| | |
|---------|-------------|
| L-850 | フルHDカメラ |
| L-850-2 | カメラコントローラー |
| L-819 | エクステンションリング |
| L-509 | ホルダー |
| L-521 | 標準ベース |


L-KIT527

| | |
|---------|-------------|
| L-850 | フルHDカメラ |
| L-850-2 | カメラコントローラー |
| L-819 | エクステンションリング |
| L-509 | ホルダー |
| L-521 | 標準ベース |
| L-711 | LEDライト |
| L-711-1 | 拡散フィルター ※ |

※ L-711 LEDライトに同梱されています。


L-KIT528

| | |
|---------|-------------|
| L-850 | フルHDカメラ |
| L-850-2 | カメラコントローラー |
| L-819 | エクステンションリング |
| L-509 | ホルダー |
| L-521 | 標準ベース |
| L-701 | LEDライト |

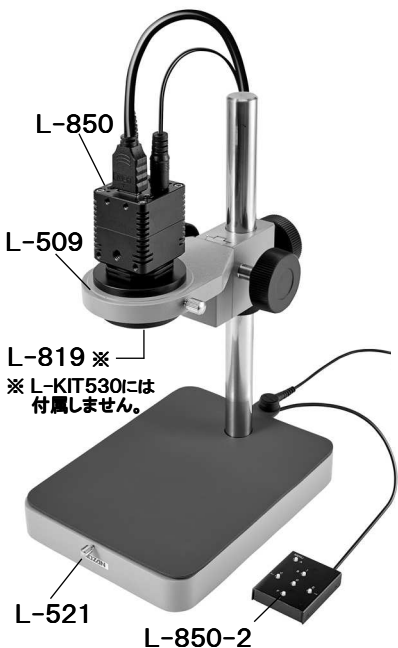

L-819 ※
※ L-KIT530には
付属しません。

各種照明

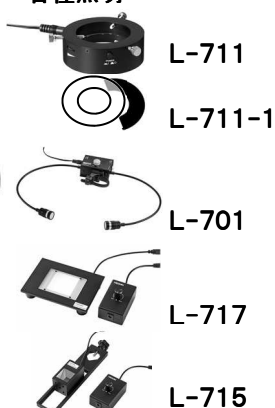

L-KIT529

| | |
|---------|-------------|
| L-850 | フルHDカメラ |
| L-850-2 | カメラコントローラー |
| L-819 | エクステンションリング |
| L-509 | ホルダー |
| L-521 | 標準ベース |
| L-717 | LEDライト(面発光) |

L-KIT530



| | |
|---------|--------------|
| L-850 | フルHDカメラ |
| L-850-2 | カメラコントローラー |
| L-509 | ホルダー |
| L-521 | 標準ベース |
| L-715 | LEDライト(同軸落射) |

組み立て方法

1 ベースの組み立て

ベースを組み立て、ホルダーを装着します。

導電性マットを使用する場合は、先に面ファスナーで固定してください。

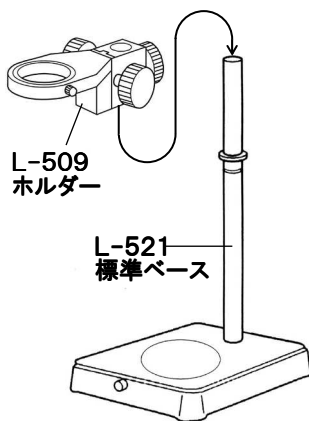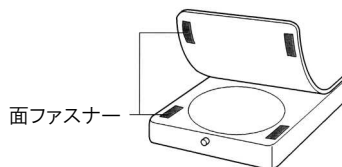

3 カメラの設置

レンズをホルダーにセットします。




2 カメラとレンズの接続

カメラの保護キャップを外し、レンズをねじ込んで接続します。



エクステンションリングについて

レンズにエクステンションリングを取り付けると、高倍率での観察が行えます。目的に応じて取り付けてください。

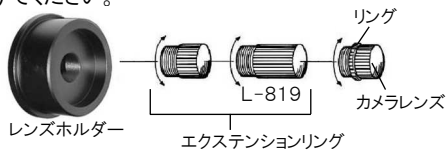

レンズに付属しているリングを取り外すと、倍率が下がり、より広い視野を得られます。しかし、作動距離が長くなるため、観察には別売の「L-520 ロングボール」が必要です。

4 照明の取り付け

照明をレンズ、またはベース等に取り付けます。
照明の取り付け方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

カメラコントローラーについて

L-850-2 カメラコントローラーを使用すると、カメラの詳細設定が行えます。詳しくは取扱説明書をご参照ください。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hosan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 **ホーサン 通信販売 検索**

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024