


# L-KIT605/607 マイクロスコープ (モニター用)

本セットには、下記の製品が入っています。入組品をご確認のうえ、ご使用ください。各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

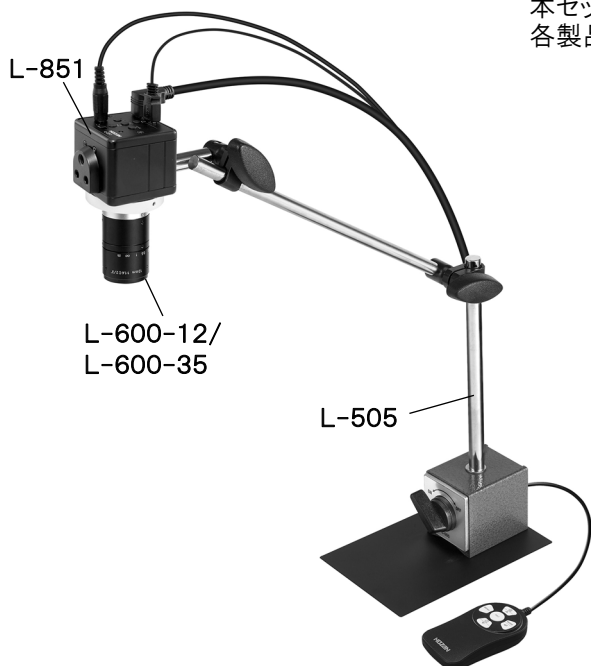

### 【明細表】

#### L-KIT605

品番	品名
L-851	フルHDカメラ
L-600-12	レンズ
L-505	マグネットベース

#### L-KIT607


品番	品名
L-851	フルHDカメラ
L-600-35	レンズ
L-505	マグネットベース

## 組み立て方法

### 1 ベースの設置

マグネットベースを作業台等に設置します。ベースプレートを任意の位置に設置し、その中央に本器を置きます。マグネットスイッチをONにして本器を固定します。


詳細は取扱説明書をご参照ください。

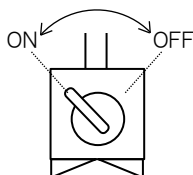

### 3 カメラの設置

アーム先端のカメラネジ(オス)に、カメラ側のカメラネジ(メス)をねじ込んで接続します。

カメラネジ(オス)

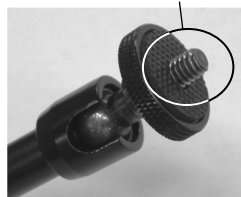

カメラネジ(メス)

### 2 カメラとレンズの接続

カメラ、レンズの保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。



L-851  
フルHDカメラ

L-600-12/  
L-600-35 レンズ

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン 通信販売](#) [検索](#)

## ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024