

L-KIT709/710/711

マイクロSCOOP (PC用)

本セットには、下記の製品が入っています。
 入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
 各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

【明細表】

L-KIT709

L-835	USBカメラ
L-870	ズームレンズ
L-518	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-50-2	レンズフィルター※

※L-870 ズームレンズに同梱されています。

L-KIT710

L-835	USBカメラ
L-870	ズームレンズ
L-518	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-50-2	レンズフィルター※1
L-703	LEDライト
L-703-1	クランプセット※2


※1 L-870 ズームレンズに同梱されています。

※2 L-703 LEDライトに同梱されています。

L-KIT711

L-835	USBカメラ
L-870	ズームレンズ
L-518	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-50-2	レンズフィルター※
L-718	LEDライト

※L-870 ズームレンズに同梱されています。

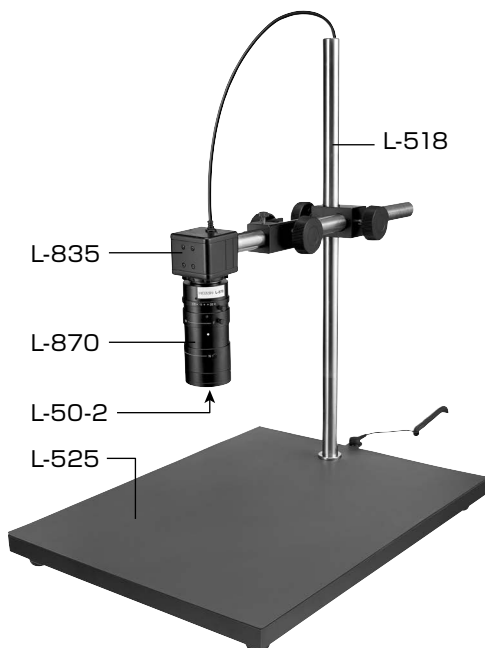



【各種照明】



組み立て方法

1 ベースの組み立て

右図のようにベースを組み立てます。
 導電性カラーマットを使用する場合は、
 先にマットを面ファスナーで固定
 してください。

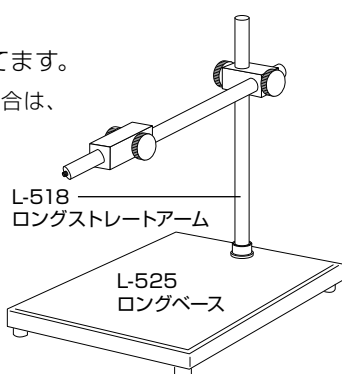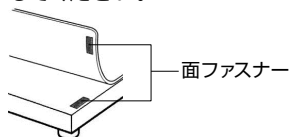


2 カメラとレンズの接続

カメラ、レンズの保護
 キャップを外し、
 ねじ込んで接続します。



3 カメラの取り付け

ホルダーアーム先端のカメラ
 ネジにカメラを取り付けます。
 ※ホルダーアームを完全に取り
 外すとカメラを取り付けやすくなります。



4 照明の取り付け

照明をレンズ等に取り付けます。
 照明の取り付け方法は、付属の
 取扱説明書をご参照ください。

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン
☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp
 【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。
 通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン](#) [通信販売](#) [検索](#)

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
 TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024