


# HC-33 消磁器

このたびはホーザン HC-33 消磁器 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みにになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

## 各部の名称

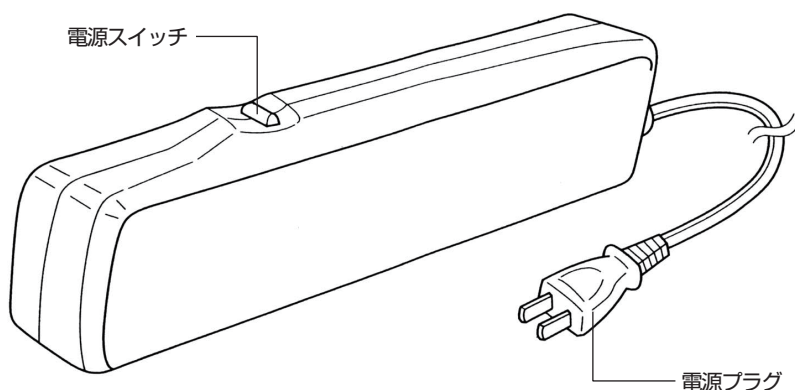

- HC-33は100V用です。  
これ以外の電源には使用できません。  
電源をよくお確かめのうえご使用ください。


## 仕 様


電圧	AC100V	
周波数	50Hz	60Hz
消費電力	12W (安定時)	
外形寸法	34 (W) × 59 (H) × 216 (D) mm	
重量	930g	
最大磁束密度	68mT (680Gs)	56mT (560Gs)
定格電流	1.0A (安定時)	

## 注意文の警告マークについて

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

 **警告** …重傷をとともなう重大事故の発生を想定してのご注意

 **注意** …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、 **注意** として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

## ご使用上の注意

### 警告


1. 本機はAC 100V専用です。これ以外の電源では使用しないでください。故障の原因となり、火災を引き起こす恐れがあります。
2. 本機の分解、および改造は絶対にしないでください。故障の原因となります。
3. 電源コードを強く引っ張ったり、折り曲げたり、足で踏んだりしないでください。また、物をコードの上に乗せないでください。コードが断線し、ショートあるいは火災を引き起こす恐れがあります。
4. 本機は強力な交番（交流）磁界を発生します。人体へ向けての使用は避けてください。作業される方が心臓ペースメーカーをご使用の場合、作動異常を招く恐れがあります。身体に異常を感じられたときはただちに本機の使用を中止し、医師の診察を受けてください。

### 注意

1. 本体の過熱が感じられた場合は電源を切り、熱を十分に冷ましてからご使用ください。そのまま使用し続けると温度制御機能が働き、磁力が低下します。その際、自動減衰機能が働かなくなる可能性がありますので、本機を自然冷却するかもしれない、自動減衰機能を使用しない方法（4ページの「その他の対象物の場合」と同様に、電源スイッチを入れた状態で対象物から遠ざける）でご使用ください。
2. 使用しないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグ接続中は、スイッチが切れていても本体温度が室温より上昇しますが故障ではありません。
3. 本機を落としたり衝撃を与えたりしないでください。故障の原因になります。
4. 磁気テープレコーダーの磁気ヘッドの消磁には使用しないでください。消去用ヘッドも消磁する恐れがあります。
5. 受像機の内部を消磁するときは、ピュリティおよびコンバージェンス磁石に近づけないでください。受像機の故障の原因となります。
6. 本機の使用中は、腕時計や磁気テープ・磁気ディスクなど磁気の影響を受けると支障があると予想されるものは、周辺に置かないでください。

## 距離と磁束密度、温度上昇制御機能について

距離と磁束密度の参考データです。

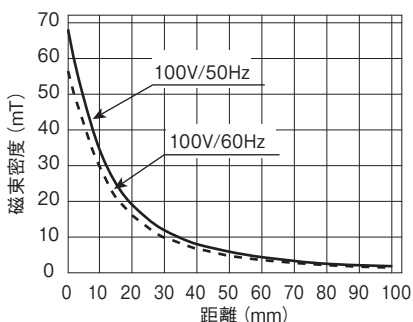

測定機器： ガウスメーター 電子磁気工業 (株) GM-4000  
センサプローブ 電子磁気工業 (株) T22078

### 温度上昇制御機能について

本機は過度の温度上昇を避けるため、コイルが一定温度に達すると自動的に出力を落とす機能を持っており、20~30mTの磁束密度となります。冷めるまで (15~20分程度) 自然冷却を行っていただくと元の磁束密度が復帰いたします。

### 本機の消磁の原理

金属は、帯磁していない状態でもN極とS極の各要素を備えていますが、互いに入り乱れて存在し、磁力を打ち消し合うことで安定しています。

磁性体 (※) は外力によりN極とS極が整列するという特徴を持っており、帯磁はこのN極とS極が整列することで極性が現れ、磁気を帯びてしまう現象です。

本機は交番 (交流) 磁界を発生しながら減衰させることでこの極性の整列をもとの安定した状態に戻します。

※磁性体…磁石の影響を受ける物質

## ご使用方法

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

## 2 ●ブラウン管モニタの場合

先端部をブラウン管モニタの画面の色むらを起こした部分に近づけ、電源スイッチを一度押して離します。出力減衰機構が作動し、約1秒で電源がOFFします（スイッチを押し続けると出力減衰機能は作動しません）。操作中は本機を動かさず、そのまま保持してください。色むら部分が広範囲の場合は、この操作を繰り返すか、もしくは本機を横向きに使用してください。

### ▲注意

お使いのパソコンモニタがテンションマスク（アパーチャグリル）方式の場合、この作業の結果、テンションマスク自体が消磁器の影響を受けて乱れ、画面に縦線が現われることがあります。故障ではありません。その場合はモニタの側面を掌で軽くたたくことにより解消します。



## ●その他の対象物の場合

本機先端部を帯磁したものに近づけ、電源スイッチを一度押して離します。工具、小部品などでは消磁しきれない場合があります。その際は本機と対象物をできるだけ近づけ、スイッチを押したまま遠ざけてください。30cm程度離れたところでスイッチから手を離してください。

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。

ホーザン 通信販売 検索

## ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024