

L-KIT703/704/705

マイクロ스코ープ (PC用)

本セットには、右記の製品が入っています。
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

【明細表】

L-KIT703

L-835	USBカメラ
L-600-12	レンズ
L-518	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース

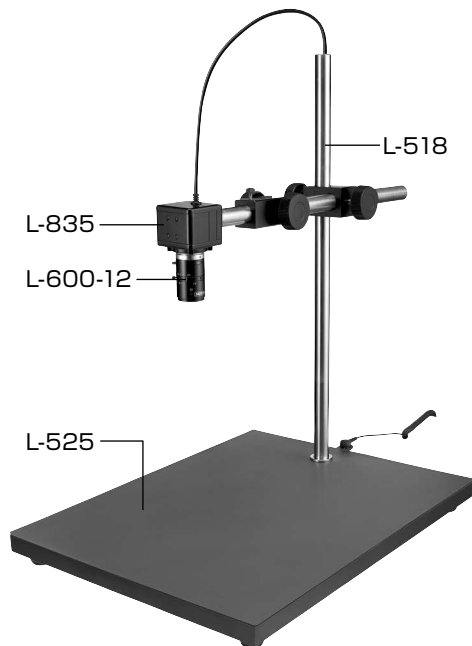
L-KIT704

L-835	USBカメラ
L-600-12	レンズ
L-518	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-703	LEDライト
L-703-1	クランプセット※

※L-703 LEDライトに同梱されています。

L-KIT705

L-835	USBカメラ
L-600-12	レンズ
L-518	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-718	LEDライト



【各種照明】



L-703



L-703-1



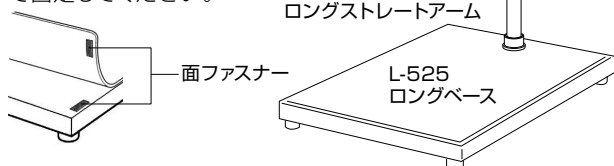
L-718

組み立て方法

1 ベースの組み立て

右図のようにベースを組み立てます。

導電性カラーマットを使用する場合は、先にマットを面ファスナーで固定してください。


**2** カメラとレンズの接続

カメラ、レンズの保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。

**3** カメラの取り付け

ホルダーアーム先端のカメラネジにカメラを取り付けます。

※ホルダーアームを完全に取り外すとカメラを取り付けやすくなります。

**4** 照明の取り付け

照明をレンズ等に取り付けます。

照明の取り付け方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。

ホーサン 通信販売 | 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024